Gigaset

SL910-SL910A

Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.

green home

SUSTAINABLE PACKAGING

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Inhalt

Sicherheitshinweise 2
Inbetriebnahme 3
Symbole der Optionsleiste 14
Einstellungsmöglichkeiten 15
Anrufbeantworter (Gigaset SL910A) 20
Telefon bedienen 22
Bedienung des Touchscreens 23
Telefonieren 26
Telefonbuch 29
SMS (Textmeldungen) 31
Babyalarm 32
Kalender 33
Wecker 33
Bluetooth-Geräte 34
Kundenservice & Hilfe 35
Index 38

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten"), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten").

Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.
Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.

Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.
- Bei eingeschalteter Tasten-/Displaysperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt überprüfen

- Eine **Basis** Gigaset SL910/SL910A,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel (abgeflacht),
- ein Gigaset **Mobilteil** SL910H,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ein Akku,
- eine **Ladeschale**,
- ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- ein Poster, eine Bedienungsanleitung und eine CD.

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand (→ S. 4).

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

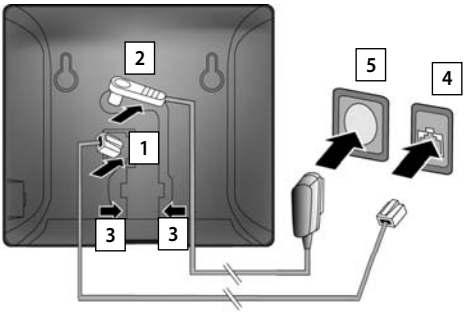

- Das Telefonkabel (Kabel leicht abgeflacht) in die untere Anschlussbuchse 1 auf der Basis-Rückseite stecken.
- Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die obere Anschlussbuchse 2 stecken.
- Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle 3 legen.
- Das Steckernetzgerät 4 und zum Schluss den Telefonstecker 5 anschließen

Bitte beachten Sie:

- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

Wandmontage der Basis (optional)

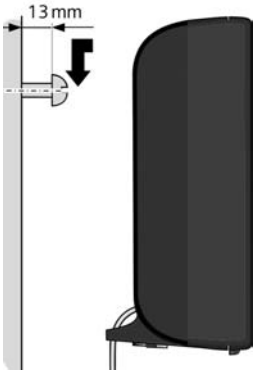

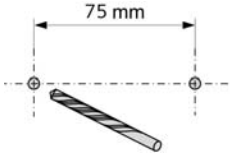

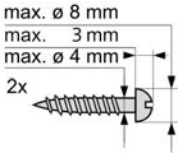

Ladeschale für das Mobilteil anschließen

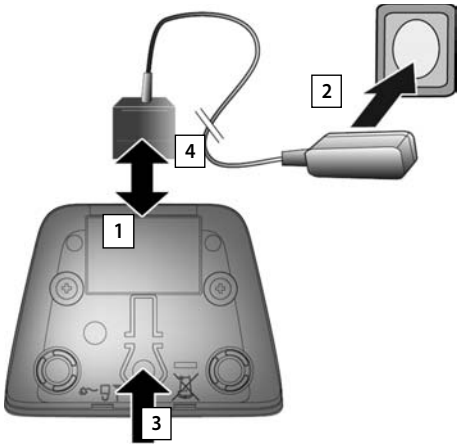

- Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen 1 .
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2 .

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf 3 drücken und Stecker abziehen 4 .

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!

Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller. Das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen 1.
- Danach Akku nach unten drücken 2, bis er einrastet.

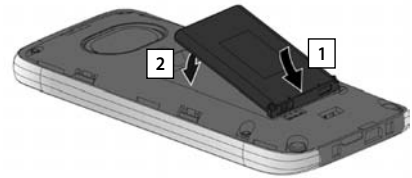

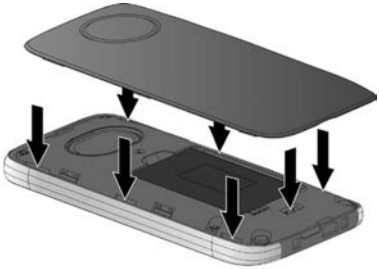

- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.

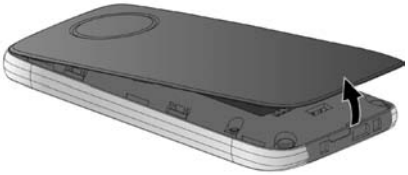

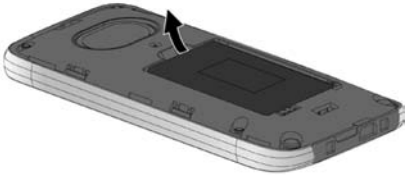

- Zum **Entfernen des Akkus:** Einen Fingernagel in die Mulde im Gehäuse stecken und den Akku nach oben ziehen.

Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

Hinweise

- Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Mobilteil anmelden

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet**"), melden Sie dieses bitte manuell an. Die Anmeldung müssen Sie an Basis und Mobilteil einleiten:

1) An der Basis: ▸ Anmelde-/Paging-Taste **lang** (mind. 3 Sek.) drücken.

2) Am Mobilteil (innerhalb von 60 Sek.): ▸ Auf **Anmelden** tippen und ggf. die System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: 0000) und mit ☑ bestätigen.

Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent

Nach dem Einlegen des Akkus blinken die Symbole Uhrzeit und Datum. Sobald Sie auf eines der blinkenden Symbole tippen, wird automatisch der Installationsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, folgende wichtige und für den Betrieb notwendige Grundeinstellungen an Mobilteil und Basis vorzunehmen:

- Uhrzeit und Datum
- Display-Sprache
- Land, in dem das Telefon betrieben wird
- Ihre eigene Ortsvorwahl

Wenn Sie die Einstellungen zu diesem Zeitpunkt nicht vornehmen wollen:

▸ Tippen Sie auf die Option [▶| **Übergehen**] unten im Display.

Das Mobilteil wechselt dann in den Ruhezustand.

Sie können die Einstellungen später über das Menü **Einstellungen** Ihres Mobilteils vornehmen.

Wenn Sie die Einstellungen vornehmen wollen:

▸ Tippen Sie neben der Uhrzeit auf das Symbol → um diese einzustellen.

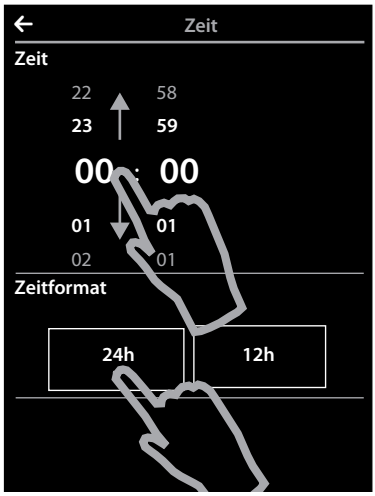

- Wählen Sie mit dem linken Zahlenrad die aktuelle Stunde aus, indem Sie einen Finger auf das Zahlenrad legen und diesen nach oben oder unten bewegen. Das Zahlenrad folgt Ihren Bewegungen.
- Wählen Sie analog über das rechte Zahlenrad die Minute aus.
- Geben Sie an, ob die Zeit im **12h**- oder **24h**-Modus angezeigt werden soll. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Fläche unterhalb von **Zeitformat**.

  Die aktuelle Einstellung wird farbig unterlegt.
- Tippen Sie auf das Symbol ← (oben links im Display), um die Einstellungen zu speichern und zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Anmerkung: Stellen Sie den **12h**- Modus ein, wird neben den Zahlenrädern **am**/**pm** eingeblendet.

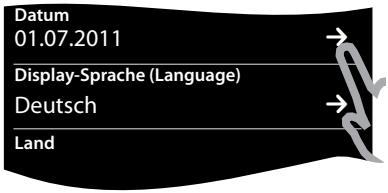

- Um das Datum einzustellen, tippen Sie neben **Datum** auf das Symbol →

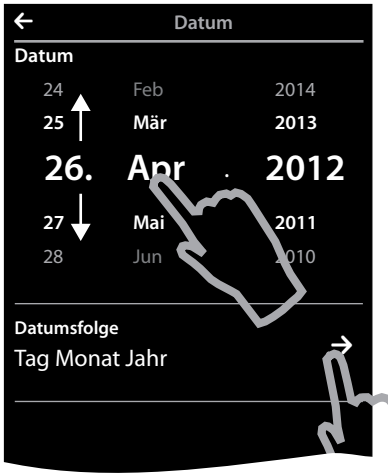

- Stellen Sie über die drei Zahlenräder das aktuelle Datum ein. Gehen Sie vor wie beim Einstellen der Uhrzeit.

Unter **Datumsfolge** wird der aktuell eingestellte Modus für die Datumsanzeige angezeigt (hier: **Tag Monat Jahr**). Wenn Sie den Modus ändern wollen:

- Tippen Sie auf das Symbol →

- Tippen Sie neben dem gewünschten Modus **Tag Monat Jahr**/**Monat Tag Jahr** auf das Symbol ◉.

Der ausgewählte Modus wird mit ◉ gekennzeichnet.

- Tippen Sie so oft auf das Symbol ← bis wieder die Seite **Willkommen** angezeigt wird .

Unter **Display-Sprache (Language)** wird die aktuell eingestellte Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Einstellung ändern wollen:

- Tippen Sie neben der angezeigten Sprache auf das Symbol →.

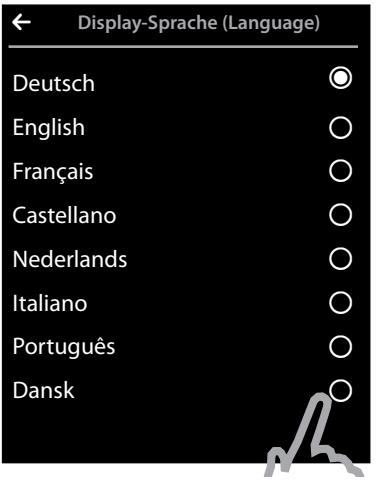

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Sprachen angezeigt.

Die aktuell eingestellte Sprache ist mit ◉ gekennzeichnet.

- Tippen Sie neben der gewünschten Sprache auf das Symbol ◉.

Wird Ihre Sprache nicht angezeigt, ist die Liste ggf. „länger“ als das Display. Sie müssen dann in der Liste scrollen.

- Legen Sie dazu einen Finger auf das Display und bewegen diesen langsam nach oben.

Der untere Teil der Liste wird angezeigt und Sie können eine Sprache auswählen.

Unter **Land** muss das Land eingetragen sein, in dem Sie das Telefon betreiben und für das es zugelassen ist. Stimmt die Einstellung nicht:

- Tippen Sie neben **Land** auf das Symbol →

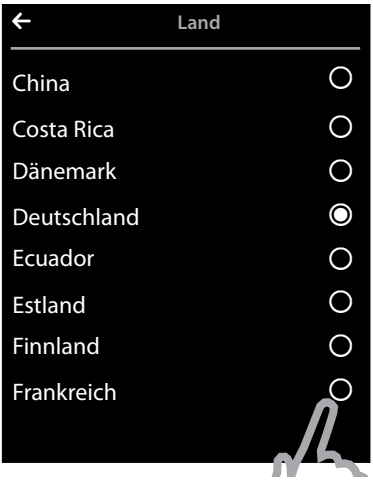

Es wird eine Länder-Liste angezeigt.

Das aktuell eingestellte Land ist mit ◉ gekennzeichnet.

- Ggf. müssen Sie, wie zuvor beschrieben, in der Liste bis zu Ihrem Land scrollen. Tippen Sie neben Ihrem Land auf das Symbol ○. Die Markierung ◉ wechselt zu diesem Land.
- Tippen Sie auf das Symbol ←, um die Änderung zu speichern und zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Hinweis

Haben Sie statt eines Landes **Anderes Land** ausgewählt, wird auf der Seite **Willkommen** zusätzlich der Eintrag **Land (Vorwahl)** angezeigt.

- Tippen Sie neben **Land (Vorwahl)** auf → und tragen Sie **Vorwahl - Präfix** und **Vorwahl - Nr.** der internationalen Ländervorwahl ein, wie im Folgenden für die Ortsvorwahl beschrieben.

Gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.

Als Letztes müssen Sie Ihre Ortsvorwahl eintragen:

- Tippen Sie neben **Ort (Vorwahl)** auf das Symbol →

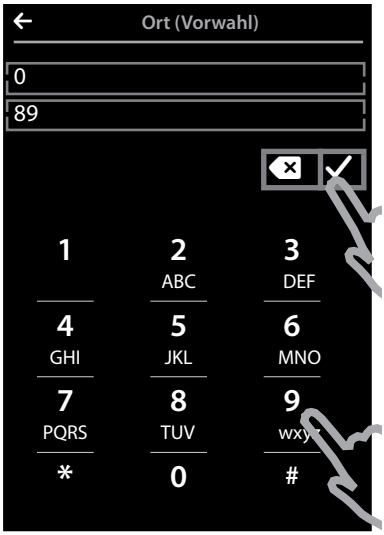

Als **Ortsvorwahl - Präfix** wird das länderspezifische Präfix bezeichnet, das der **Ortsvorwahl - Nr.** vorangestellt wird, wenn die Landesvorwahl nicht mitgewählt wird. In Deutschland ist das „0“. **Ortsvorwahl - Nr.** ist dann z.B. 89 für München oder 221 für Köln.

- Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld in das erste Feld das **Ortsvorwahl - Präfix** Ihres Landes ein (maximal 4 Zeichen; im Beispiel "**0**"). Ist für das ausgewählte Land ggf. bereits vorbelegt.
- Tippen Sie kurz auf das zweite Eingabefeld und geben Sie die **Ortsvorwahl - Nr.** (maximal 8 Zeichen, im Beispiel "**89**") ein.

  Falscheingaben können Sie mit ⌫ korrigieren.
- Tippen Sie nach der Nummerneingabe auf ☑, um die Eingabe abzuschließen.

Es wird wieder die Seite **Willkommen** angezeigt.

- Tippen Sie auf die Option [☑ **Speichern**], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit dem Touch-Display vertraut machen (→ **Telefon bedienen**, **S. 22**).

Die eigene Seite des Ruhe-Displays individuell gestalten

Stellen Sie auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite des Ruhe-Displays wichtige Anwendungen und Rufnummern zusammen, die Sie mit nur einem „Touch" starten bzw. anrufen wollen (→ beiliegendes Poster)

Klingeltöne und Vibrationsalarm einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungssignal, Weckruf und bestimmten Anrufern eigene Melodien zu. Nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe.

Menü-Taste ○ ▸ Zur Menü-Seite **Einstellungen** wechseln ▸ [**Töne +Signale**]

Anrufbeantworter einrichten

Nehmen Sie Ihre eigenen Ansagen auf und stellen Sie die Aufzeichnungsparameter ein.

Menü-Taste ○ ▸ Zur Menü-Seite **Einstellungen** wechseln ▸ [**Anruf-beantworter**]

Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden

Nutzen Sie diese Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen dieser Mobilteile.

Eco-Modus/Eco-Modus+ einschalten

Verringern Sie die Funkleistung (Strahlung) Ihres Telefons.

Öffnen Sie die Status-Seite. ▸ Schalten Sie **Eco-Modus (Reichweite verringern)/Eco-Modus+** (Funkleistung ausschalten) mit dem zugehörigen Schalter ein-/aus.

Laden Sie Ihre eigenen Klingelmelodien und Bilder auf Ihr Mobilteil

Verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth/USB mit Ihrem PC und laden Sie Klingelmelodien Bilder mit Hilfe unserer Software **Gigaset QuickSync** auf Ihr Mobilteil. Kostenloser Download und mehr Informationen unter www.gigaset.com/gigasetsl910.

- **Detaillierte Beschreibungen der Funktionen Ihres Telefons finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD oder im Internet unter www.gigaset.com.**
- **Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung im Anhang dieser Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 35).**

Symbole der Optionsleiste

Viele Display-Anzeigen haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext ausführen können.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
(orange)	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
(orange)	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	SMS erstellen
	SMS senden
	SMS beantworten
	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen/intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern

Symbol	Aktion
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern/Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf **Heute** setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anruferbildes löschen
	Geburtstag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Nachrichten abspielen
(rot)	Ansage aufnehmen
	Aufnahme beenden
	Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
(grün)	Anklopfen annehmen
(rot)	Anklopfer abweisen

Einstellungsmöglichkeiten

- Kurz auf die Menü-Taste O drücken.
- Horizontal über das Display wischen, um zur Menü-Seite **Einstellungen** zu wechseln.

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Datum + Zeit	Zeit	Zeit
		Zeitformat 24h 12h
	Datum	Datum
		Datumsfolge
Töne + Signale	Klingeltöne Int Ext	Lautstärke Crescendo
		Interne Anrufe
		Externe Anrufe
		Zeitsteuerung (Klingel aus)
		Anonyme Rufe aus
	Vibration	
	Erinnerungssignal	Lautstärke Crescendo
		Signal
	Hinweistöne Bestätigungen Akkuwarnung	
	Wartemelodie	

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Display + Tastenfelder	Screensaver Aktivierung Auswahl	Dia-Show Analoguhr Digitaluhr 1 Digitaluhr 2 (Liste der **Screensavers**-Bilder)
	Beleuchtung In Ladeschale Außerh. Ladesch. Ausschaltzeit	15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 2 Min.
	Anzeige von neuen Nachrichten LED + Display-Info	
	Tastenfelder Tastenton Tastenvibration Wahlfeld m. R / P Alphanum. Wahlf.	
Sprache + Region	Display-Sprache (Language)	
	Land	
	Ort (Vorwahl)	
Mobilteile + Basis	Dieses Mobilteil Anmelden Abmelden Name ändern	
	Angemeldete Mobilteile (Liste angemeldeter Mobilteile)	
	Verbinde mit Basis	Basis 1 : Basis 4 Beste Basis

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
System	Eco-Modus	
	Eco-Modus+	
	Repeaterbetrieb	
	Sicherheit	
	System-PIN	
	Resets	
	Mobilteil-Reset	
	Basis-Reset	
	Listen aufräumen	Termine
		Alle abgelaufenen
		Anrufe
		Entgangene Anrufe
		Angenommene Anrufe
		Ausgehende Anrufe
		Nachrichten
		SMS
		Anrufbeantworter
		Telefonbuch
	Lokales Netzwerk	IP-Adresstyp
		Statisch
		Dynamisch
		IP-Adresse
		Subnetzmaske
		Standard-Gateway
		Bevorzugter DNS-Server
	Firmware-Update	Automat. prüfen
		Firmware aktualisieren

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Netzdienste	Anrufer rückrufen	
	Nummer unterdrücken	
	Anklopfen	
	Anrufweiterschaltung	Bei Besetzt
		Alle Anrufe
		Bei Nichtmelden
	Weiterleiten an	
	Anrufschutz	
	Anonym abweisen	
	Rückruf	
	Löschen	
Telefonie	Aut. Rufannahme	
	Intern zuschalten	
	Vorwahlziffer	
	Anwenden für	Rufe aus Listen
		Alle Anrufe
		Nie
	Wahlverfahren	MFV
		IWV
	Flash-Zeiten	80/ ... / 800
SMS Sende-zentren	Sendezentrum	
	SMS-Zentrum 1 : SMS-Zentrum 4	
Bluetooth	Eigenes Gerät	
	Bekannte Geräte	
	Aktivierung	
	Gefundene Geräte (nur wenn **Aktivierung** = **on**)	Gerätename

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Anrufbeantworter	Aktivierung (Gigaset SL910A)	
	Modus	
	Ansage	
	Hinweisansage	
	Zeitsteuerung	
	Ansage ab:	nur, wenn **Zeitsteuerung** eingeschaltet
	Hinweisansage ab:	
	Ansage	Aktuelle Ansage
		Standardansage
		Eigene Ansage
	Hinweisansage	Aktuelle Hinweisansage
		Standardansage
		Eigene Ansage
	Aufnahmelänge	1 Min. / 2 Min. / 3 Min.
		Unbegrenzt
	Aufnahmequalität	Sehr hoch
		Standard
	Rufannahme	Sofort
		Nach 10 Sek. / Nach 18 Sek. / Nach 30 Sek.
		Fernabfrage-Modus
	Mithören	
	Zeitinfo ansagen	
Netzanrufbeantworter	Aktivieren / Deaktivieren	
	Zugangsnummer	

Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Telefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset SL910/SL910A auf der beiliegenden CD und im Internet unter www.gigaset.com.

Anrufbeantworter (Gigaset SL910A)

Anrufbeantworter einrichten

▸ Status-Seite öffnen. ▸ Auf **Anrufbeantworter** tippen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten und Modus einstellen

- **Aktivierung:** Anrufbeantworter mit dem Schalter ein-/ausschalten.
- **Modus** festlegen:
  - **Ansage:** Anrufer kann Nachricht hinterlassen;
  - **Hinweisansage:** Anrufer hört nur eine Ansage;
  - **Zeitsteuerung:**
    ▸ Neben **Ansage ab**/ **Hinweisansage ab** auf → tippen. ▸ Uhrzeiten eingeben, zu denen der jeweilige Modus eingeschaltet werden soll. ▸ Mit ← speichern und zurück.
    Zu den eingegebenen Zeiten erfolgt der Wechsel zwischen Ansage und Hinweisansage.

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

▸ Neben **Ansage**/**Hinweisansage** auf → tippen. ▸ Auf **[● Eigene aufn.]** / **[● Neu aufn.]** tippen. ▸ Nach dem Bereitton Ansage aufsprechen (min. 3 Sek., max. 180 Sek.). ▸ Mit **[■ Beenden]** abschließen.

Danach können Sie:

- **Aufnahme abbrechen:** ▸ Kurz auf drücken. Es wird die Standardansage verwendet.
- **Ansage anhören:** ▸ Auf **[▶ Anhören]** tippen.
- **Aufnahme wiederholen:** ▸ Während der Wiedergabe auf **[● Neu]** tippen.
- **Ansage löschen:** ▸ Auf **[Löschen]** tippen und mit **Ja** bestätigen.
- **Ansage speichern:** ▸ Auf ← tippen.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

- **Aufzeichnungsparameter einstellen**: Parameter und mögliche Einstellungen sind
  - **Aufnahmelänge**: **1 Min.**, **2 Min.**, **3 Min.** oder **Unbegrenzt**.
  - **Aufnahmequalität**: **Standard** oder **Sehr hoch**.
  - **Rufannahme**: **Sofort**, **Nach 10 Sek.**, **Nach 18 Sek.**, **Nach 30 Sek.** oder **Fernabfrage-Modus** (10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind, sonst 18 Sek.).

  Parametereinstellung ändern:
  ▸ Neben dem Aufnahmeparameter auf → tippen.
  ▸ Auf gewünschte Einstellung tippen (◉ = ausgewählt). ▸ Mit ← speichern und zurück.
- **Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten:** ▸ Neben **Mithören** auf den Schalter tippen.
- **Wiedergabe des Aufnahme-Zeitpunkts aktivieren/deaktivieren:**
  ▸ Mit dem Schalter neben **Zeitinfo ansagen** die Wiedergabe ein-/ausschalten.

Nachrichten anhören

▸ Nachrichten-Seite aufrufen. ▸ Auf das Symbol ⌘ tippen.
- **Alle neuen Nachrichten anhören**: ▸ Auf [▶ **Alle Neuen**] tippen.
- **Einzelne Nachrichten anhören:** ▸ Auf einen Listeneintrag tippen.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- Lautstärke der Wiedergabe regeln,
- Wiedergabe der letzten 5 Sekunden wiederholen,
- Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen,
- Nachricht löschen.

Weitere Funktionen des Anrufbeantworters

- **Gespräch während der Aufzeichnung vom Anrufbeantworter übernehmen:**
  ▸ Auf ✆ drücken oder auf [✓ **Annehmen**] tippen.
- **Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten:**

  Vorausgesetzt, der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, und am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert. ▸ Auf [→⌘ **Umleiten**] tippen.

  Der Anrufbeantworter startet sofort im **Ansage**-Modus.
- **Externes Gespräch mitschneiden:** ▸ In der Optionsleiste auf ^ tippen. ▸ Auf [● **Mitschneiden**] tippen, um den Mitschnitt zu starten/beenden.

  Denken Sie bitte daran, Ihren Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs zu informieren.

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste, um das Mobilteil auszuschalten. Sie hören eine Melodie.
- Zum Wiedereinschalten erneut **lang** auf die Auflegen-Taste drücken.

Zurück in den Ruhezustand

- Auflegen-Taste **kurz** drücken.
- Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

- Menü-Taste **lang** drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Beim Einschalten der Tasten- und Display-Sperre wird für kurze Zeit die Meldung **Tasten und Display gesperrt** angezeigt. Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.

Sie können den eingehenden Anruf trotz Sperre annehmen.
Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.

Hinweise

- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- Das Display wird automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen.
  Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel. Bedecken Sie diesen während eines Gesprächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

Bedienung des Touchscreens

Die Bedienung des Mobilteils Gigaset SL910H erfolgt vor allem über das Display.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Auswahlflächen sind sensitive Flächen. Durch Berührung dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

Funktion/Listen-Eintrag auswählen

Tippen Sie mit dem Finger auf einen Listeneintrag oder das zugehörige Symbol, um den Listenpunkt (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen oder eine Funktion zu starten.

Scrollen in Listen (vertikal blättern)

▶ Dazu vertikal über das Display wischen.

Gibt es mehr Listeneinträge als auf einmal im Display angezeigt werden können, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie scrollen müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.
Sobald Sie in einer Liste scrollen, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an.

Optionen, Optionsleisten

Viele Display-Anzeigen haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext ausführen können (➔ S. 14). Es gibt einzeilige (z. B. im Telefonbuch) und zweizeilige Optionsleisten (z. B. während eines externen Gesprächs).

▶ Tippen Sie auf eine Option, um die entsprechende Aktion auszuführen.

Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Optionsleiste angezeigt werden können, werden die zusätzlichen Optionen wie folgt zur Verfügung gestellt:

◆ Bei einer einzeiligen Optionsleiste erkennen Sie an einem Pfeil rechts ❭ und/oder links ❬ neben den Optionen (siehe Bild), dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

  ▶ Legen Sie einen Finger auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn in Pfeilrichtung, um die zusätzlichen Optionen ins Display zu ziehen (horizontal scrollen).

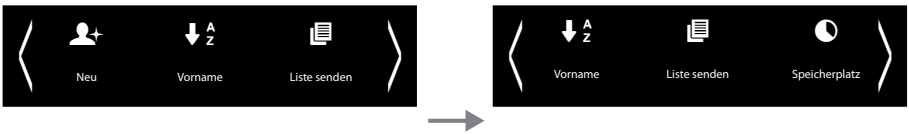

- bei einer zweizeiligen Optionsleiste zeigt das Symbol ^ unterhalb der Optionsleiste an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.
  - Tippen Sie auf ^, wird eine weitere Optionsleiste eingeblendet, die die ursprüngliche Optionsleiste überdeckt.

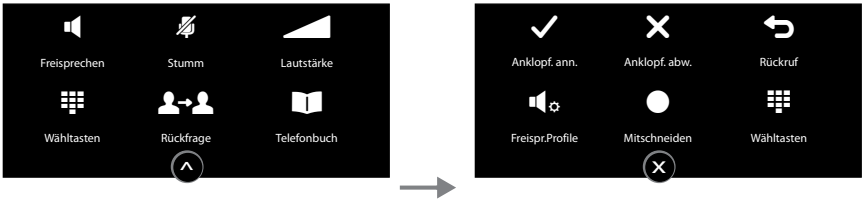

  - Tippen Sie auf x, werden die zusätzlichen Optionen wieder ausgeblendet.

Einstellungen ändern

Tippen Sie auf ein Symbol auf einer der Menü-Seiten, wird die zugehörige Anwendung/Funktion geöffnet. Das Display zeigt die einstellbaren Parameter und Bedienelemente sowie deren aktuelle Einstellungen (im Display orange).

Beispiel:

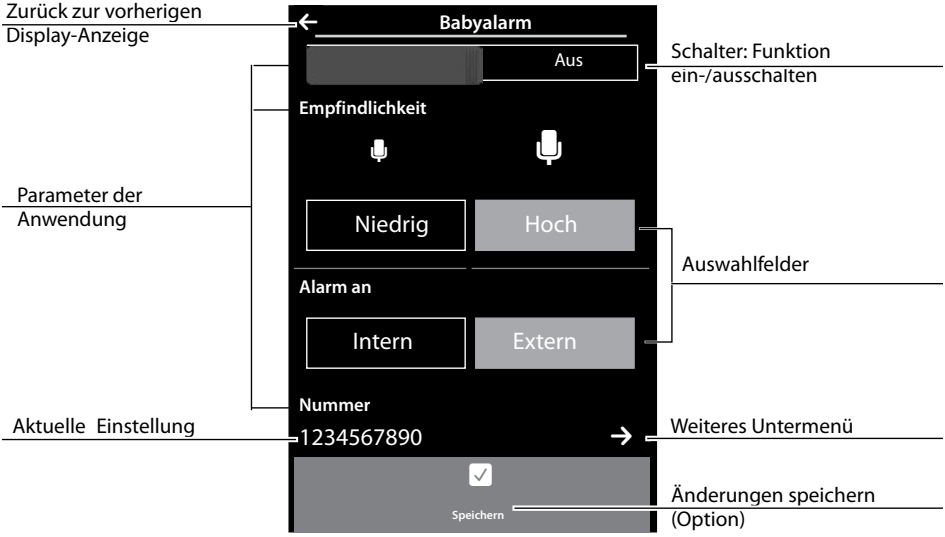

Schalter: Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

- Tippen Sie **kurz** auf den Schalter, um Funktionen wie z. B. Babyalarm, Anrufbeantworter ein-/auszuschalten.

Auswahlfelder

Stehen für einen Parameter zwei oder drei alternative Einstellungen zur Verfügung, werden diese Alternativen in Form von Auswahlfeldern angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist orangefarben markiert.

- Zum Ändern tippen Sie kurz auf das gewünschte Auswahlfeld.

Untermenü zur Einstellung eines Parameters öffnen

Das Symbol → zeigt an, dass ein weiteres Untermenü zur Verfügung steht.

- Tippen Sie kurz auf → um dieses Untermenü zu öffnen.

Nummern und Text eingeben

Berühren Sie ein Zeichen auf dem Display, wird dieses vergrößert angezeigt. Bewegen Sie Ihren Finger so lange auf dem Display, bis Sie das gewünschte Zeichen vergrößert sehen. Sobald Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen..

Korrektur von Falscheingaben

Kurz auf ⌫ tippen: Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht.
Lang auf ⌫ drücken: Der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes wird gelöscht.

Text eingeben

- Shift-Taste ⇧: Zwischen Klein- und Großschreibung wechseln.
- Nummern-Taste 123: eine Ziffer/ein Sonderzeichen eingeben.
  - **Mehr...**: Weitere Sonderzeichen eingeben.
  - abc: Zur Buchstabenschreibung zurückkehren.
- Sonderbuchstaben (diakritische Zeichen wie z. B. bei Umlauten) eingeben: **Lang** auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken, Zeichen aus Liste auswählen.

  Latin-(Standard-)Zeichensatz:

  a ä á à â ã æ å ą **c** ç ć **e** ë é è ê ę **i** ï í ì î

  l ł **n** ń ñ **o** ö ó ò ô õ ø ő **s** ß ś **u** ü ú ù û ű

  y ÿ ý **z** ź ż

  Griechischer Zeichensatz:

  α ά **ε** έ **η** ή **ι** ί ϊ ΐ **ο** ό **σ** ς **υ** ύ ϋ ΰ **ω** ώ

  Kyrillischer Zeichensatz:

  е э ё є **и** й ї **г** ґ **ь** ъ

Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes** Drücken auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

ц й **х** ъ **ж** э

- (ggf. mehrfach tippen): Zeichensatz/Tastaturbelegung wechseln. Zur Verfügung stehen:
  - Latin (Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ (Mitteleuropa), QUERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY (französischer Sprachraum)
  - Griechischer Zeichensatz
  - Kyrillischer Zeichensatz

Telefonieren

Extern anrufen

- Wähl-Seite aufrufen, Nummer eingeben, **kurz** auf drücken.

Oder:

- **Lang** auf drücken, Nummer eingeben.

Mit können Sie das Wählen abbrechen.

Mit Wahlwiederholungsliste wählen

- **Kurz** auf drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. **Kurz** auf einen Listeneintrag tippen.

Aus einer Nachrichtenliste wählen

- Nachrichten-Seite aufrufen. Gewünschte Liste öffnen. **Kurz** auf einen Listeneintrag tippen.

Mit Telefonbuch wählen

- Telefonbuch öffnen: Auf der Wähl-Seite auf [**Telefonbuch**] tippen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Auf drücken. Die Standardnummer des mit dem grünen Punkt gekennzeichneten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- Auf den Namen eines Eintrags tippen. Die Standardnummer des Eintrags wird gewählt.

Oder:

- Neben dem Eintrag auf und in dessen Detail-Ansicht auf gewünschte Nummer tippen.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

▶ Wähl-Seite öffnen. ▶ Auf [**Intern**] tippen. ▶ Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf **Alle Mobilteile** (Sammelruf) tippen.

Anruf annehmen

▶ Auf drücken.

Oder:

▶ Falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet ist, Mobilteil aus Ladeschale nehmen.

Oder:

▶ Gigaset SL910A: Auf [**Umleiten**] tippen, um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

Freisprechen

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Beim Wählen einschalten

▶ Nummer eingeben, 2 x auf drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL910A):

▶ Auf drücken oder auf [**Freisprechen**] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ Taste beim Hineinstellen drücken und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf [**Stumm**] tippen.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste) nutzen

Netzdienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen (evtl. Zusatzkosten). Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die außerhalb eines Gesprächs für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. "Anrufe an einen anderen Telefonanschluss weiterleiten", "Anonym (ohne Rufnummernübermittlung) anrufen"). Diese Netzdienste können Sie komfortabel über über das Untermenü **[Netzdienste]** der Menü-Seite **Einstellungen** aktivieren/deaktivieren.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden z. B. Rückfrage", "mit zwei Gesprächspartnern makeln", "Konferenzen aufbauen". Diese Netzdienste werden Ihnen während eines externen Gesprächs in der Optionsleiste zur Verfügung gestellt (z. B. **[Rückfrage], [Konferenz]**).

Weitere Informationen zu den Netzdiensten finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und im Internet unter www.gigaset.com.

Telefonbuch

Telefonbucheinträge verwalten

Telefonbuch öffnen

- Menü-Taste ○ ▸ [**Telefonbuch**] oder
- Auf der Wähl-Seite bzw. während eines Gesprächs auf [**Telefonbuch**] tippen.

Neuen Eintrag erstellen

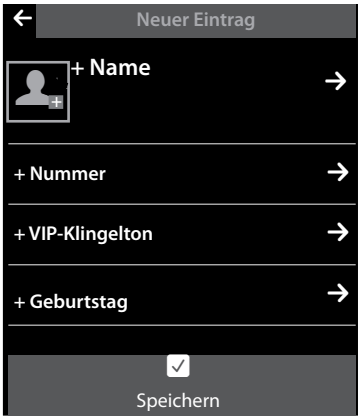

- Telefonbuch öffnen. ▸ Auf [**Neu**] tippen.
  ▸ Die Komponenten des Eintrags eingeben (neben der jeweiligen Komponente auf → tippen). ▸ Wenn erforderlich, bestätigen Sie eine Komponente mit ☑ oder [✓ **Auswählen**].
- Anrufer-Bild hinzufügen: ▸ Auf tippen. ▸ Bild mit › / ‹ auswählen und auf [✓ **Auswählen**] tippen.
- Auf [☑ **Speichern**] tippen.

◎ markiert die Standardnummer des Eintrags, die automatisch gewählt wird, wenn Sie auf den Telefonbucheintrag tippen.

Eintrag ansehen

- Telefonbuch öffnen. ▸ Neben einem Eintrag auf → tippen, um die Detail-Ansicht zu öffnen.

Eintrag ändern

- In der Detail-Ansicht auf [**Ändern**] tippen.
  - Vor-, Nachname oder Nummer ändern/löschen: ▸ Auf → tippen. ▸ Ggf. auf das zugehörige Feld tippen. ▸ Name/Nummer eintragen/ändern. ▸ Mit ☑ bestätigen.
  - Zuordnung eines VIP-Klingeltons oder eines Geburtstages löschen: ▸ Neben **+ VIP-Klingelton** / **+ Geburtstag** auf → tippen. ▸ Auf [**Kein VIP-Ton**] / [**Kein Geb.tag**] tippen.
  - Zuordnung eines Anrufer-Bildes löschen: ▸ Auf das Anrufer-Bild tippen. ▸ Auf [**Kein Bild**] tippen.
  - Standardnummer ändern: ▸ Um eine andere Nummer als Standardnummer zu aktivieren, tippen Sie neben dieser Nummer auf ◎.

  ▸ Auf [☑ **Speichern**] tippen.

Eintrag löschen

- In der Detail-Ansicht auf [**Löschen**] tippen. ▸ Mit **Ja** bestätigen.

Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Einzelne Einträge übertragen

▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen. ▶ Auf [**Senden**] tippen.
▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. Empfänger-Mobilteil auswählen.

Gesamtes Telefonbuch übertragen

▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Auf [**Liste senden**] tippen.
▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten. ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

▶ Auf [**Nr. speichern**] tippen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Neuen Eintrag erstellen (→ S. 29): ▶ Auf [**Neu**] tippen. Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags übernommen mit Nummerntyp **Privat**.
- Nummer zu einem existierenden Eintrag hinzufügen:
  ▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen. ▶ Auf **hinzufügen** tippen. Nummer wird mit Nummerntyp **Privat** eingetragen.
  Oder:
  ▶ Nummer auswählen, die überschrieben werden soll. ▶ Auf **Ja** tippen.

Kurzwahl/Kurzwahlliste konfigurieren

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Pro Nummer ein Symbol auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite erzeugen.
- Nummer in die Kurzwahlliste übernehmen.

Kurzwahl-Symbol auf der konfigurierbaren Seite erzeugen

▶ Die konfigurierbare Seite öffnen und die Konfiguration starten (lang auf das Display drücken). ▶ Symbol aus der Auswahlleiste auf die Seite ziehen. ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen. ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern öffnet sich die Detail-Ansicht: Telefonnummer auswählen.

Auf der konfigurierbaren Seite wird ein Symbol für die Kurzwahl erzeugt. Die Nummer wird nicht in die Kurzwahlliste eingetragen.

Nummer wählen: ▶ Auf der konfigurierbaren Seite auf das Kurzwahl-Symbol tippen.

Kurzwahl löschen: ▶ Im Konfigurationsmodus das zu löschende Kurzwahl-Symbol in die Auswahlleiste ziehen. Der Telefonbuch-Eintrag ändert sich nicht.

Telefonnummer in die Kurzwahlliste übertragen

Die Kurzwahlliste kann maximal 7 Einträge enthalten.

▶ Zur Wähl-Seite wechseln und auf [**Kurzwahl**] tippen. ▶ Auf [**Neu**] tippen. ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen. ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern: Detail-Ansicht öffnen und Telefonnummer auswählen.

Nummer wählen: ▸ Wähl-Seite aufrufen und auf [**Kurzwahl**] tippen. ▸ Eintrag auswählen. ▸ Auf drücken.

Einträge löschen: ▸ Auf [**Löschen**] tippen. ▸ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [**Löschen**].

Hinweise

Wird die Nummer im Telefonbuch geändert/gelöscht, wird automatisch auch die Nummer der Kurzwahl auf der konfigurierbaren Seite bzw. in der Kurzwahlliste geändert/gelöscht.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können. **Voraussetzungen:**

- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz.
- Die Rufnummernübermittlung ist freigeschaltet.
- Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter registriert sein. Dies geschieht im Allgemeinen automatisch beim Versenden der ersten SMS.

SMS schreiben und senden

Ihr System kann eine **verkettete** SMS (aus bis zu vier Einzel-SMS) als eine Nachricht versenden.

SMS schreiben: ▸ Menü-Taste ▸ [**SMS schreiben**] ▸ Auf das Feld **An** tippen. ▸ Empfänger-Nummer **mit Vorwahl** eingeben. ▸ Mit bestätigen. ▸ Auf das Feld **Nachricht** tippen. ▸ SMS-Text eingeben. ▸ Mit bestätigen.

SMS senden: ▸ Auf [**Senden**] tippen.

Hinweise

- Kann der SMS-Text nicht vollständig angezeigt werden, können Sie innerhalb des Textes scrollen.
- Schreibmarke innerhalb des Textes positionieren: Tippen Sie auf die linke Hälfte eines Wortes, wird die Schreibmarke und damit der neue Text vor dieses Wort gesetzt. Tippen Sie auf die rechte Hälfte, wird die Schreibmarke und damit der neue Text nach diesem Wort eingefügt.

SMS empfangen, SMS-Eingangsliste

Eingehende SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Sind in dieser Liste SMS gespeichert, wird auf der Nachrichten-Seite des Ruhe-Displays das Symbol angezeigt.

▸ Nachrichten-Seite öffnen. ▸ Auf das Symbol tippen. ▸ Neben dem SMS-Eintrag auf tippen. Sie haben folgende Optionen:

- [**Antworten**]: SMS an den Absender schreiben und senden.
- [**Ändern**]: SMS-Text ändern und an den Absender zurückschicken.
- [**Löschen**]: SMS löschen.
- drücken: Absender der SMS anrufen.
- **Auf Absender/ Nummer im Nachrichtentext tippen:** Nummer anrufen oder im Telefonbuch speichern. Die Nummer darf keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.

SMS-Zentrum eintragen, Sendezentrum festlegen

Es muss die Rufnummer von mindestens einem SMS-Zentrum im Gerät gespeichert sein. Empfangen werden SMS von jedem eingetragenen SMS-Zentrum, sofern Sie bei dessen Service-Provider registriert sind. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist.

▶ Menü-Taste ○ ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [**SMS Sende-zentren**]

SMS-Zentrum eintragen: ▶ Neben einem SMS-Zentrum auf → tippen. ▶ Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben. ▶ Mit ☑ bestätigen.

Sendezentrum festlegen: ▶ Oben im Display auf die Nummer des gewünschten SMS-Zentrums (1 ... 4) tippen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

Hinweise

Haben Sie mit Ihrem Netzbetreiber eine Flatrate für das Festnetz vereinbart, sind oft die kostenpflichtigen Nummern mit der Vorwahl 0900 gesperrt. Wird in diesem Fall für das SMS-Sendezentrum eine 0900-Nummer eingetragen, können Sie von Ihrem Telefon keine SMS senden.

Babyalarm

Bei eingeschaltetem Babyalarm wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Ankommende Anrufe werden nur über das Display signalisiert, die Beleuchtung ist auf 50% reduziert. Vibrationsalarm, Klingeltöne, Hinweistöne und Paging-Ruf sind abgeschaltet.

Achtung

- **Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit (Geräuschempfindlichkeit, Verbindungsaufbau zu einer externen Nummer).**
  Beachten Sie bitte, dass der Babyalarm erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.
- Stellen Sie das Mobilteil **in die Ladeschale**, sodass die Vorderseite mit dem Mikrofon zum Baby zeigt und der Abstand zwischen Mobilteil und Baby maximal 1 bis 2 Meter beträgt.
- An der Zielrufnummer darf kein Anrufbeantworter eingeschaltet sein.

Einstellungen ändern:

▶ Menü-Taste ○ ▶ Im [**Babyalarm**] auf [**Ändern**] tippen. ▶ Empfindlichkeit (**Hoch** oder **Niedrig**) und Ziel des Babyalarmrufs (**Extern oder Intern**) auswählen. Neben **Nummer** auf → tippen. ▶ Zielrufnummer eingeben bzw. internen Teilnehmer auswählen. ▶ Mit ☑ bestätigen. ▶ Auf [☑ **Speichern**] tippen.

Babyalarm einschalten: ▶ Menü-Taste ○ ▶ [**Babyalarm**] ▶ Rechts auf den Schalter tippen.

Alarmanruf annehmen: ▶ Am Ziel-Telefon/-Mobilteil des Alarmrufs auf die Abheben-Taste drücken bzw. Hörer abheben.

Alarmanruf abbrechen: ▶ Auf drücken.

Babyalarm ausschalten: ▶ Am Mobilteil, an dem der Babyalarm aktiviert wurde, links auf den Schalter tippen.

Kalender

Sie können sich an bis zu **100 Termine** erinnern lassen. Im Telefonbuch gespeicherte Geburtstage werden in den Kalender übernommen. Im Kalender ist der aktuelle Tag farbig unterlegt. Tage mit Terminen sind mit einem farbigen Balken markiert.

Termin im Kalender speichern

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- Menü-Taste ▸ [**Kalender**]. ▸ Auf / tippen, um den Monat einzustellen. ▸ Auf einen Tag und danach auf [**Neu**] tippen. ▸ Namen, Zeitpunkt des Termins und der Erinnerung eingeben. ▸ Neben **Tonsignal** auf / tippen, um die akustische Signalisierung aus-/einzuschalten. ▸ Auf [**Speichern**] tippen.

Töne und Lautstärke des Erinnerungssignals einstellen

- Menü-Taste ▸ Menü-Seite **Einstellungen** ▸ [**Töne +Signale**] ▸ Neben **Erinnerungssignal** auf tippen. ▸ Lautstärke und Melodie einstellen. ▸ Mit speichern und zurück.

Wecker

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- Status-Seite öffnen. ▸ Auf **Wecker** tippen.
- Auf [**Ändern**] tippen, um die Einstellungen des Weckers zu ändern.
- Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- Auf die Wochentage tippen, an denen der Wecker klingeln soll (orange = ausgewählt).
- Neben **Signal** auf tippen. ▸ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen. ▸ Mit speichern und zurück.
- Auf den Schalter tippen, um den Wecker ein-/auszuschalten.
- Auf [**Speichern**] tippen.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Voraussetzung: Am Mobilteil ertönt ein Weckruf.

- **Ausschalten:** Auf **Aus** tippen.
- **Schlummermodus:** Auf **Snooze** tippen. Der Weckruf wird nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.

ECO DECT – Funkleistung (Strahlung) reduzieren

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Sie haben folgende Möglichkeiten, die Funkleistung weiter zu verringern:

Reichweite reduzieren (Eco-Modus) – Verringern der Funkleistung um bis zu 80 %

▸ Status-Seite öffnen. ▸ Mit dem Schalter neben **Eco-Modus** diesen ein-/ausschalten.

Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten (Eco-Modus+)

▸ Status-Seite öffnen. ▸ Mit dem Schalter neben **Eco-Modus+** diesen ein-/ausschalten (**on**= Funkleistung ausgeschaltet).

Bluetooth-Geräte

Am Mobilteil können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset angemeldet werden. Die Entfernung zum Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

▸ Status-Seite öffnen. ▸ Auf **Bluetooth** tippen. Die Bluetooth-Seite (→ Bild) wird angezeigt.

Bluetooth-Geräte suchen und vertrauen

Die Suche wird gestartet, sobald die Bluetooth-Seite geöffnet und Bluetooth aktiviert ist.

▸ Neben **Gefundene Geräte** auf → tippen. ▸ Gerät auswählen. ▸ Auf [**Vertrauen**] tippen. ▸ Ggf. PIN des Geräts eingeben. ▸ Mit ☑ bestätigen.

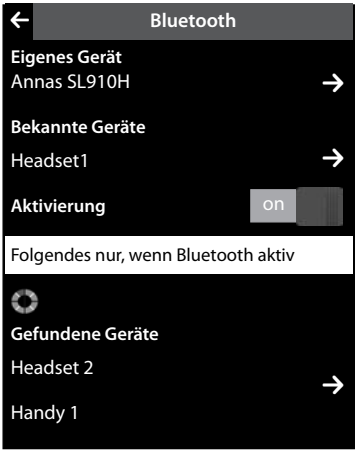

Bekannte (vertraute) Geräte verwalten

▸ Neben **Bekannte Geräte** auf → tippen.

Sie können:

- **Geräte abmelden (löschen):** ▸ Auf [**Löschen**] tippen. ▸ Für jedes abzumeldende Gerät auf das zugehörige ☐ tippen. ▸ Auf [**Löschen**] tippen. ▸ Mit **Ja** bestätigen.
- **Namen eines Geräts ändern:** ▸ Gerät auswählen. ▸ Namen eingeben/ändern. ▸ Mit ☑ bestätigen.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/ annehmen

Ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät versucht eine Verbindung aufzubauen (Bonding).

- **Ablehnen:** ▸ Auf ← tippen oder auf ☎ drücken.
- **Annehmen:** ▸ PIN des Geräts eingeben. ▸ Mit ☑ bestätigen.
  - Gerät in die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen: Auf **Ja** tippen.
  - Gerät temporär verwenden: Auf **Nein** tippen.

Bluetooth-Namen des Mobilteils ändern

▸ Neben **Eigenes Gerät** auf → tippen. ▸ Namen ändern und mit ☑ bestätigen.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter **www.gigaset.com/ch/service** – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen

Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice **per E-Mail in Kontakt treten**.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/ch/service finden Sie:

- Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/ch/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Hinweis

Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Index

A

Abheben-Taste ..... s. Poster
Akku
  einlegen 5
  laden 6
Akkudeckel öffnen/schließen 5
Aktivieren/Deaktivieren
  Anrufbeantworter 21
  Babyalarm 32
  Bluetooth 34
  Funktion 24
Anhören
  Ansage (Anrufbeantworter) 20
  Nachricht (Anrufbeantworter) 21
Anmelden
  Mobilteil 7
Annäherungssensor ..... s. Poster, 22
Anonym anrufen 28
Anruf
  annehmen 27
  anonym 28
  umleiten (Anrufb.) 21
  weiterleiten 28
  weiterleiten (Anrufb.) 21
Anrufbeantworter 20
  Ansage/Hinweisansage aufnehmen .. 20
  ein-/ausschalten 20
  einrichten 20
  mitschneiden 21
  Nachrichten anhören 21
  Zeitsteuerung 20
Anrufen
  extern 26
  intern 27
Ansage (Anrufbeantworter) 20
Auflegen-/Ende-Taste ..... s. Poster
Aufnehmen
  Ansagen (Anrufbeantworter) 20
  Gespräch mitschneiden 21
Aufzeichnungslänge (Anrufb.) 21
Aufzeichnungsqualität (Anrufb.) 21
Ausschalten
  Anrufbeantworter 20
  Gespräch mitschneiden 21
Auswahlfelder 25
Automatische Rufannahme 18, 27

B

Babyalarm 32
Basis
  aufstellen 3
  einstellen 7
  mit Strom-/Telefonnetz verbinden 4
  Wandmontage 4
Blättern (Scrollen) in Listen 23
Bluetooth
  aktivieren 34
  bekannte Geräte 34
  Gerät ablehnen 34
  Gerät anmelden 34
  Gerätenamen ändern 34
  vertraute Geräte 34

C

Customer Care 35

D

Datum einstellen 7
Diakritische Zeichen eingeben 25
Display-Sperre
  automatische 22
  ein-/ausschalten 22
Display-Sprache einstellen 7

E

ECO DECT 34
Eco-Modus (Reichweite reduzieren) 34
Eco-Modus+ (Funkmodul ausschalten) .. 34
Ein-/Ausschalten
  Anrufbeantworter 21
  Funktion 24
  Wecker 33
Eingangsliste (SMS) 31
Einschalten
  Anrufbeantworter 20
  Gespräch mitschneiden 21
Einstellungen ändern 24
Einstellungen-Menü 15
Einstellungsmöglichkeiten
  Anrufbeantworter 20
  Übersicht 15
Eintrag im Telefonbuch 29
Erinnerungssignal 33

F

Falscheingaben korrigieren 25
Freisprechen 27

Funkmodul ausschalten 34
Funktion
auswählen 23
ein-/ausschalten 24

G

Garantie 36
Geburtstag 29
im Telefonbuch speichern 29
Gerät
ablehnen (Bluetooth) 34
anmelden (Bluetooth) 34
Namen ändern (Bluetooth) 34
vertrauen (Bluetooth) 34
Gerätenamen ändern (Bluetooth) 34
Gespräch
extern 26
intern 27
mitschneiden 21
übernehmen v. Anrufbeantworter 21
Groß/Kleinschreibung 25

H

Hauptmenü Einstellungen 15
Hilfe 35
Hinweisansage 20
Hörerbetrieb 27
Hörgeräte 2
Horizontal scrollen 23

I

In Betrieb nehmen
Basis 3
Mobilteil 5
Inbetriebnahme 3
Installationsassistent 7
Intern telefonieren 27
Internes Gespräch 27

K

Kalender 33
Klein-/Großschreibung 25
Konferenz 28
Konfigurierbare Seite 30
Korrektur v. Falscheingaben 25
Kundenservice 35
Kurzwahl konfigurieren 30
Kurzwahlliste 30
Kurzwahl-Symbol 30

L

Ladeschale (Mobilteil)
anschließen 5
aufstellen 3
Land einstellen 7
Liste
Bekannte Geräte (Bluetooth) 34
Eintrag auswählen 23
scrollen (blättern) in 23
SMS-Eingangsliste 31
Löschen
Ansage für Anrufbeantworter 20
Kurzwahl 30
SMS 31
Telefonbucheintrag 29

M

Makeln 28
Medizinische Geräte 2
Menü Einstellungen 15
Menü-Taste . . . . . s. Poster
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten . . . 27
Mithören Aufzeichnung (Anrufb.) 21
Mitschneiden (Anrufb.) 21
Mobilteil
anmelden 7
Babyalarm nutzen 32
ein-/ausschalten 22
einstellen 7
in Betrieb nehmen 5
Ladeschale anschließen 5
Ruhezustand 12, 22
stumm schalten 27

N

Nachrichten anhören (Anrufb.) 21
Nachrichtenliste 26
Netzdienste, providerspezifisch 28
Nummer
als Ziel bei Babyalarm 32
eingeben 25
im Telefonbuch speichern 29
ins Telefonbuch übernehmen 30

O

Optionen 23
Optionsleiste 23
ein-/ausblenden 24
Symbole 14
Ortsvorwahl - Präfix 11

Ortsvorwahl einstellen 7

P

Parameter 24
Pfeil in Optionsleiste 23
Präfix d. Ortsvorwahl 11

R

Reichweite 3
  reduzieren 34
Rückfrage 28
Rufannahme
  Anrufbeantworter 21
  automatische 18, 27
Rufnummernübermittlung 28
Ruhezustand
  Mobilteil . . . . . s. Poster
  zurückkehren in den . . . . . s. Poster, 22

S

Schalter 24
Schlummermodus (Wecker) 33
Schreiben (SMS) 31
Scrollen
  horizontal 23
  in Listen 23
  vertikal 23
Senden
  gesamtes Telefonbuch an Mobilteil . . . 30
  SMS 31
  Telefonbucheintrag an Mobilteil 30
Sicherheitshinweise 2
SMS 31
  Eingangsliste 31
  empfangen 31
  schreiben 31
  senden 31
  Sendezentrum 32
SMS-Zentrum
  einstellen 32
  Nummer ändern 32
Sonderbuchstaben eingeben 25
Sonderzeichen eingeben 25
Sperre
  automatische 22
  ein-/ausschalten 22
Standardnummer 26, 29
Steckernetzgerät 2
Strahlung 34
Stromkabel anschließen 4
Stumm schalten des Mobilteils 27
Suchen Bluetooth-Geräte 34
Symbole
  Optionsleiste 14

T

Tastaturbelegung 26
Tasten
  Abheben-Taste . . . . . s. Poster
  Auflegen-/Ende-Taste . . . . . s. Poster
  Menü-Taste . . . . . s. Poster
Tasten-Sperre
  automatische 22
  ein-/ausschalten 22
Telefon bedienen 22
Telefonbuch 29
  Eintrag erstellen 29
  Eintrag löschen 29
  Eintrag speichern 29
  Eintrag/Liste senden an Mobilteil 30
  Einträge verwalten 29
  Geburtstag speichern 29
  Nummer übernehmen 30
  öffnen 26, 29
  senden an Mobilteil 30
Telefonieren
  Anruf annehmen 27
  extern 26
  intern 27
Telefonkabel anschließen 4
Termin einstellen 33
Text eingeben 25
Textmeldung s. SMS
Touchscreen bedienen 23

U

Übersicht
  Einstellungsmöglichkeiten 15
  Telefon und Bedienung . . . . . s. Poster
Uhrzeit einstellen 7
Umlaute eingeben 25
Umleiten (Anrufb.) 21
Untermenü öffnen 25

V

Verpackungsinhalt 3
Vertikal scrollen 23
VIP-Klingelton 29

W

Wählen
mit Nachrichtenliste 26
mit Telefonbuch 26
mit Wahlfeld 26
mit Wahlwiederholungsliste 26
Wähl-Seite (Ruhe-Display) 26
Wahlwiederholungsliste 26
Wandmontage der Basis 4
Wecker 33
Weckruf 33
Weiterleiten Anruf
an anderen Anschluss 28
an Anrufbeantworter 21
Wischen
horizontal 23
vertikal 23

Z

Zeichensatz
griechischer 25
kyrillischer 25
Tastaturbelegung 26
wechseln 26
Zeit einstellen 7
Zeitsteuerung (Anrufb.) 20
Zielrufnummer (Babyalarm) 32
Zulassung 36
Zurück-Funktion 24

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com